

1. 简介

WHC-96BV系列单相交流电压表专门为工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等行业的电力监控系统而设计。仪表采用交流采样技术，通过面板按键设置CT参数，可直观显示单相系统一次侧电压参数。该表配有RS485通信接口，通过标准的Modbus协议，可与各种组态系统兼容，从而把前端采集到的电压量实时传送给系统数据中心。

作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置，该系列仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统、DCS系统和电能管理系统等。

2. 功能介绍

- 四位LED数码管显示；
- 测量单相交流电压参数；
- RS485或RS232通讯（Modbus-RTU）协议，从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置；
- 可设置PT参数，用于不同电压等级的交流系统；
- 两路可组态的继电器报警输出和模拟量 4~20mAdc 输出；
- 体积轻巧 外型美观 安装方便 抗干扰能力强。

3. 参数

技术指标		参 数
信号输入	电 压	额定电压：AC100V或AC400V
		过载能力：持续450V, 瞬时1000V
	频 率	45~55Hz
	精 度	≤0.5%
互感器变比		CT变比可设置(面板显示为一次值)
通信		RS485/RS232通讯接口，ModBus RTU协议，传输速率300~19200bps可设
继电器输出(选项)		可设置报警值和报警类型
		继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC
4~20mA类比输出(选项)		可设变送输出上下限参数
辅助电源		AC/DC220V, DC48V, DC24V; 功耗 < 2VA
		特殊工作电源可定制
隔离耐压		输入、输出、电源间 交流2kV/分
		输入、输出与壳体间 > 50MΩ
外部环境		工作温度：0℃ - +55℃
		存储温度：-25℃ - +70℃
		相对湿度：93%RH 40℃（无凝露，无腐蚀性气体）
		海拔 < 3000m

4. 选型代码

WHC-96B—					
功能代码		电流信号输入		电压信号输入	输出代码
A	单相电流表	A1:1A	A05:5V	V1:12V	R:RS485
V	单相电压表	A2:2A	A50:50mV	V2:24V	HL:上下限报警
W	单相功率表	A3:3A	A60:60mV	V3:36V	M:模拟量输出
E	单相电能表	A5:5A	A75:75mV	V4:48V	
		A10:10A	Y:特殊值	V05:5V	
				V6:60V	
				Y:特殊值	
				工作电源代码	
				D1:12Vdc	
				D2:24Vdc	
				D4:48Vdc	
				A1:220Vac	
				AD:特殊规格	

常用选型实例

型号: WHC-96BV-Y-A1

输入: 0~200Vac

显示: 0.0~200.0 V

工作电源: AC220V

描述: 此产品为 0~200Vac 交流电压信号直接输入, 显示电压值 0~200V, 输出 RS485 通讯接口支持 ModBus 协议;辅助电源为交流 220V。

5. 安装

5.1 外形尺寸




外型尺寸: 96mm×48mm×112mm (长×宽×深)

安装方式: 嵌入 最小安装深度: 100 mm

开口尺寸: 92mm×44mm

重量: 约 400g

5.2 安装方式

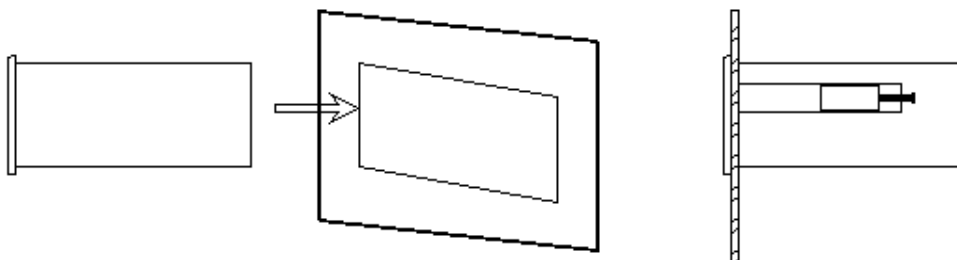


1、在开关柜上开一个尺寸为92x44mm的孔;


2、从包装盒中取出WHC-96BV和安装支架、安装螺丝;

- 3、插入开关柜正面的方孔中；
- 4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝；

6. 接线端子

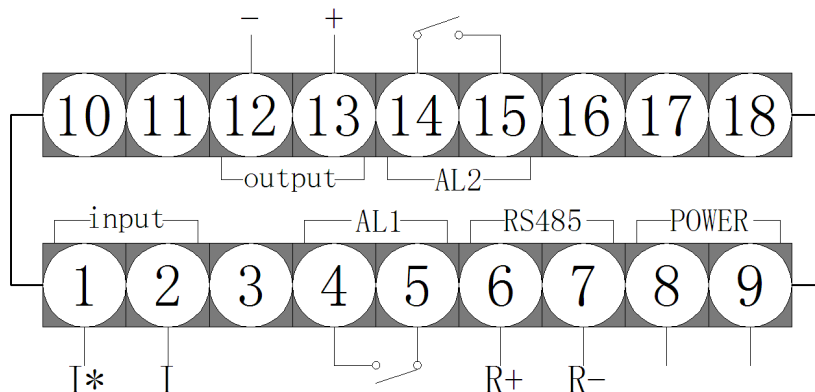

7. 显示


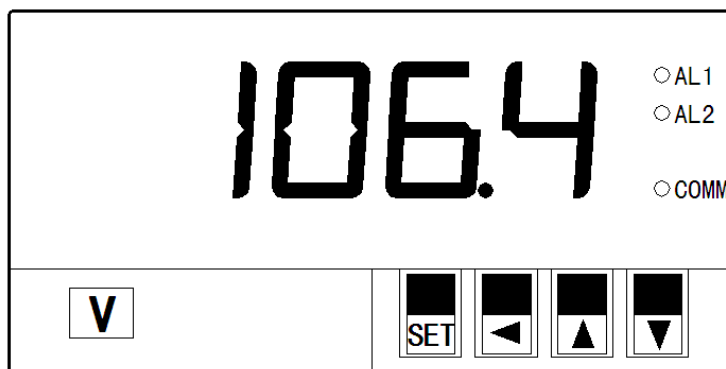


数码管实时显示电压测量值，单位为V；两个指示灯分别为AL1，AL2二路报警指示灯，COMM为通讯指示灯；

8. 参数设置

8.1 一级菜单


显示菜单下，按SET键大于3秒钟，进入参数设置一级菜单，如下图：

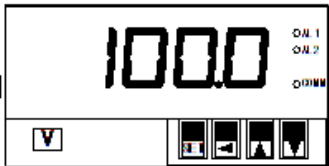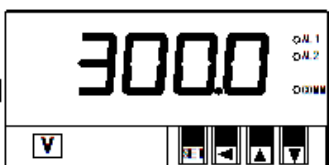		设置显示变比 1、可设置范围0.0-1999.9; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数;
		设小数点位数 1、可设置范围0-3; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数;
		设置第一组报警值 1、可设置范围0.00-1999.9; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数;
		设置第一组报警方式 1、可设置为上、下限报警; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数;
		设置第二组报警值 1、可设置范围0.00-1999.9; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数;
		设置第二组报警方式 1、可设置为上、下限报警; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数;
		设置通讯地址 1、可设置范围1-254; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数;
		设置通讯波特率 1、可设置值 = 300、600、1200、2400、 4800、9600、19200; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数;
		设置二级菜单密码 1、LtCK=100 二级菜单无锁定, LtCK=0 二级菜单锁定; 2、按▲和▼键修改值,按SET键返回第一个参数设置;

设置完成后，按  键大于3秒钟，保存参数设置；参数设置菜单下，15秒钟不做任何操作，自动返回至显示菜单，已设置参数被保存。

8.2 二级菜单

显示菜单下，同时按下SET键和  键大于3秒钟，进入参数设置二级菜单，如下图：

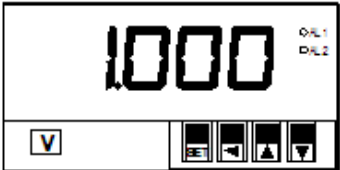		设置显示跳动幅度 1、可设置范围0.00-1.999; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数:
		设置零位屏蔽 1、可设置范围0.00-1.999; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数:
		设置变送输出下限 1、可设置范围-1999-9999; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数:
		设置变送输出上限 1、可设置范围-1999-9999; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数:
		设置零位修正值 1、可设置范围0.00-1999; 2、按▲和▼键修改值,按SET键进入下一个参数: (显示值 = 测量值 + PVF修正值)
		设置满度修正值 1、可设置范围0.500-1.999; 2、按▲和▼键修改值,按SET键返回第一个参数设置:


设置完成后，按  键大于3秒钟，保存参数设置；参数设置菜单下，15秒钟不做任何操作，自动返回至显示菜单，已设置参数被保存。

9. 通信协议

9.1 通讯协议介绍

ModBus通讯规约允许WHC系列仪表/变送器与施耐德、西门子、AB、GE等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器（PLC）、RTU、SCADA系统、DCS或与第三方具有ModBus兼容的监控系统之间进行信息交换和数据传送。

WHC系列仪表/变送器只要简单地增加一套基于计算机（或工控机）的监控软件（如：组态王、Intouch、FIX、synall等）就可以构成一套电力监控系统。

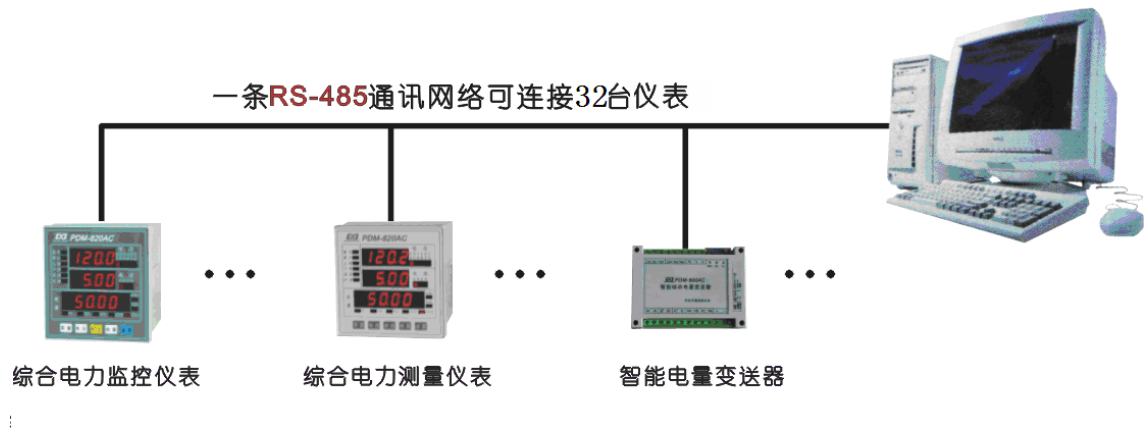

通讯数据的类型及格式：

信息传输为异步方式，并以字节为单位。在主站和从站之间传递的通讯信息是11位的字格式：

字格式（串行数据）	11位二进制
起始位	1位
数据位	8位
奇偶校验位	1位：有奇偶校验位/无：无奇偶校验位
停止位	1位：有奇偶校验位/2位：无奇偶校验位

● 通讯数据（信息帧）格式

数据格式：	地址码	功能码	数据区	错误校检
数据长度：	1字节	1字节	N字节	16位CRC码（冗余循环码）

★ 注：1、1个字节由8位二进制数组成（既8 bit）。

2、ModBus是Modicon公司的注册商标。

3、“从机”在本文件中既为WHC。

9.2 通讯信息传输过程

当通讯命令由发送设备（主机）发送至接收设备（从机）时，符合相应地址码的从机接收通讯命令，并根据功能码及相关要求读取信息，如果CRC校验无误，则执行相应的任务，然后把执行结果（数据）返送给主机。返回的信息中包括地址码、功能码、执行后的数据以及CRC校验码。如果CRC校验出错就不返回任何信息。

9.2.1 地址码：

地址码是每次通讯信息帧的第一字节（8位），从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码，并且只有符合地址码的从机才能响应回送信息。当从机回送信息时，回送数据均以各自的地址码开始。

主机发送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地址码表明该信息

来自于何处。

9.2.2 功能码:

是每次通讯信息帧传送的第二个字节。ModBus通讯规约可定义的功能码为1到127。WHC系列仪表/变送器仅用到其中的一部分功能码。作为主机请求发送,通过功能码告诉从机应执行什么动作。作为从机响应,从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。

表9.1 MODBUS部分功能码

功能码	定 义	操 作 (二进制)
02	读开关量输入	读取一路或多路开关量状态输入数据
01	读开关量输出	读取一路或多路开关量输出状态数据
03	读寄存器数据	读取一个或多个寄存器的数据
05	写开关量输出	控制一路继电器“合/分”输出
10	写多路寄存器	把多组二进制数据写入多个寄存器

9.2.3 数据区:

数据区包括需要由从机返送何种信息或执行什么动作。这些信息可以是数据(如:开关量输入/输出、模拟量输入/输出、寄存器等等)、参考地址等。例如,主机通过功能码03告诉从机返回寄存器的值(包含要读取寄存器的起始地址及读取寄存器的长度),则返回的数据包括寄存器的数据长度及数据内容。对于不同的从机,地址和数据信息都不相同(应给出通讯信息表)。

WHC响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据都是两个字节,并且高位在前(电能除外)。

9.3 MODBUS 功能码简介

9.3.1 功能码“03”:读多路寄存器输入

例如:主机要读取地址为 01,起始地址为 0000 的 1 个从机寄存器数据。

从机(WHC)数据寄存器的地址和数据为:

主机发送的报文格式:

主机发送	字节数	发送的信息	备 注
从机地址	1	01	发送至地址为 01 的从机
功能码	1	03	读取寄存器
起始地址	2	0000	起始地址为 0000
数据长度	2	0001	读取 1 个寄存器
CRC 码	2		由主机计算得到 CRC 码

从机(WHC)响应返回的报文格式:

从机响应	字节数	返回的信息	备 注
从机地址	1	01	来自从机 01
功能码	1	03	1 个字节
读取字节	1	02	1 个字节
寄存器数据 1	2	-32768~32767	
CRC 码	2		由从机计算得到 CRC 码

通讯值与测量值对应关系如下表：（约定 Val_t 为通讯读出值，Val_s 为测量值）

适量参数	数据地址 (16 进制)	字节数	对应关系	单位	小数点 位
电压	0000	16 位	$Val_s = Val_t / 10$	V	1

*小数点位数与仪表显示一致

9.4 错误校验码（CRC 校验）：

主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否正确。由于电子噪声或一些其它干扰，信息在传输过程中有时会发生错误，错误校验码（CRC）可以检验主机或从机在通讯数据传送过程中的信息是否有误，错误的数据可以放弃（无论是发送还是接收），这样增加了系统的安全和效率。

MODBUS通讯协议的CRC（冗余循环码）包含2个字节，即16位二进制数。CRC码由发送设备（主机）计算，放置于发送信息帧的尾部。接收信息的设备（从机）再重新计算接收到信息的CRC，比较计算得到的CRC是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

在进行CRC计算时只用8个数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位也包括奇偶校验位，都不参与CRC计算。

● CRC码的计算方法是：

1. 预置 1 个 16 位的寄存器为十六进制 FFFF（即全为 1）；称此寄存器为 CRC 寄存器；
2. 把第一个 8 位二进制数据（既通讯信息帧的第一个字节）与 16 位的 CRC 寄存器的低 8 位相异或，把结果放于 CRC 寄存器；
3. 把 CRC 寄存器的内容右移一位（朝低位）用 0 填补最高位，并检查右移后的移出位；
4. 如果移出位为 0：重复第 3 步（再次右移一位）；
如果移出位为 1：CRC 寄存器与多项式 A001（1010 0000 0000 0001）进行异或；
5. 重复步骤 3 和 4，直到右移 8 次，这样整个 8 位数据全部进行了处理；
6. 重复步骤 2 到步骤 5，进行通讯信息帧下一个字节的处理；
7. 将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后，得到的 16 位 CRC 寄存器的高、低字节进行交换；
8. 最后得到的 CRC 寄存器内容即为：CRC 码。

9.5 通讯错误信息及数据的处理：

当WHC检测到除了CRC码出错以外的错误时，必须向主机回送信息，功能码的最高位置为1，即从机返送给主机的功能码是在主机发送的功能码的基础上加128。以下的这些代码表明有意外的错误发生。

从主机接收到的信息如有CRC错误，则将被WHC表忽略。

返送的错误码的格式如下（CRC码除外）：

地址码： 1字节

功能码： 1字节（最高位为1）

错误码： 1字节

CRC码：2字节。

WHC响应回送如下错误码：

81. 非法的功能码。

接收到的功能码WHC表不支持。

82. 非法的数据位置。

指定的数据位置超出WHC表的范围。

83. 非法的数据值。

接收到主机发送的数据值超出WHC相应地址的数据范围。